


IZI BODYCOOLING.COM

HIGH QUALITY, TECHNICAL & INNOVATIVE BODY COOLING SOLUTIONS

FLEX PCM-COOL ANLEITUNG

FEEL BETTER
ACHIEVE MORE!




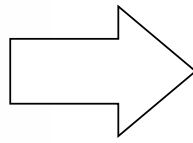

1

2

3

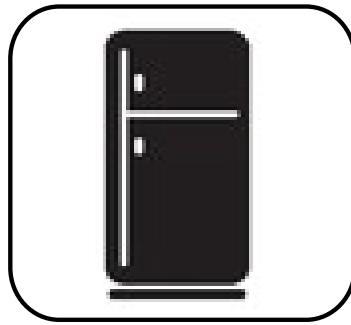

WENN DIE FLEX-PCM-KÜHLPADS WIEDER VON EINER PASTE ZU EINER FLÜSSIGKEIT ZURÜCKKEHREN, RE-AKTIVIEREN SIE MIT OPTION 1, 2 ODER 3



FLEX PCM-COOL ANLEITUNG



AKTIVIERUNG

(RE) AKTIVIERUNG IST SCHNELL UND EINFACH UND KANN AUF DREI ARTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. LAGERN SIE IHRE PCM-WESTE (8 STÜCKE FLEX PCM-PADS BEREITS EINGEFÜGT) WIE FOLGT UM DIESE ZU AKTIVIEREN:

OPTION 1 IN EINEM ORT, IN DEM DIE TEMPERATUR 5 GRAD TIEFER IST ALS DIE ANGE- GEBENE AN IHREM FLEX PCM BEUTEL.

OPTION 2 IN EINEM KÜHLSCHRANK (4 STUNDEN)> 30 MINUTEN ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG ZU BEGINN, DANACH AKTIVIERT SICH DIE AUF DEN FLEX PCM-BEUTEL ANGE- GEBENE TEMPERATUR UND MAXIMALE KÜHLDAUER.

OPTION 3 IN EINEM TIEFKÜHLER (2 STUNDEN)> 30 MINUTEN ZUSÄTZLICHE INTENSIVE KÜHLUNG ZU BEGINN. DANACH AKTIVIERT SICH DIE AUF DEN FLEX PCM BEUTEL ANGE GEBENE TEMPERATUR UND MAXIMALE KÜHLDAUER.

EINMAL AKTIVIERT, BETRÄGT DIE KÜHLZEIT IHRER PCM-WESTE WIE FOLGT:

- MAX. 4 STUNDEN FÜR 250 GRAMM FLEX PCM BEUTEL
- MAX. 2 STUNDEN FÜR 150 GRAMM FLEX PCM BEUTEL

WENN DIE FLEX PCM-BEUTEL VON EINER PASTE ZU EINER FLÜSSIGKEIT WERDEN (WENN SIE KEINE KÜHLUNG MEHR SPÜREN), SOLLTE DIE WESTE ERNEUT AKTIVIERT WERDEN > OPTION 1, 2 ODER 3

HINWEIS: IHRE PCM-KÜHLWESTE FUNKTIONIERT PERFEKT BEIM TRAGEN UNTER DER ARBEITSKLEIDUNG. WENN DIE PASTE WIEDER FLÜSSIG WIRD, STOPPT DIE KÜHLUNG UND DIE FLEX PADS SOLLTEN WIEDER AKTIVIERT WERDEN.

LAGERUNG

WENN DIE KÜHLWESTE WÄHREND MEHR ALS 48H NICHT VERWENDET WIRD:

1. LAGERN SIE DIE FLEX PCM-BEUTEL IN EINEM KÜHLEN (CA. 20°C ODER TIEFER) UND DUNKLEN ORT
2. ODER LAGERN SIE IHRE WESTE MIT DEN FLEX PCM-BEUTEL IN EINEM RAUM MIT KONTROLLIERTER TEMPERATURMESSUNG.

WASCHEN & PFLEGEN

ÜBERPRÜFEN SIE DAS PFLEGE- UND ZUSAMMENSETZUNGSETIKETT IN IHRER PCM-WESTE

FEEL BETTER ACHIEVE MORE!



ALLGEMEINE INFORMATIONEN



+31 (0)88 121 00 00



info@izibodycooling.com



IZI BodyCooling.com BV
Nieuwe Holleweg 25-A
6573DT Beek-Ubbergen

The Netherlands

KVK, NL : 59231929

VAT, NL: 8533.79.701.B01

VERKAUF



+49 (0)800 1802111



Kuehlweste.de

Postbus 2750

7301EG Apeldoorn

Niederlande

E: info@kuehlweste.de

W: www.kuehlweste.de

