


IZI BODYCOOLING.COM

HIGH QUALITY, TECHNICAL & INNOVATIVE BODY COOLING SOLUTIONS

HYDROGEL-COOL HANDBUCH

FEEL BETTER
ACHIEVE MORE!



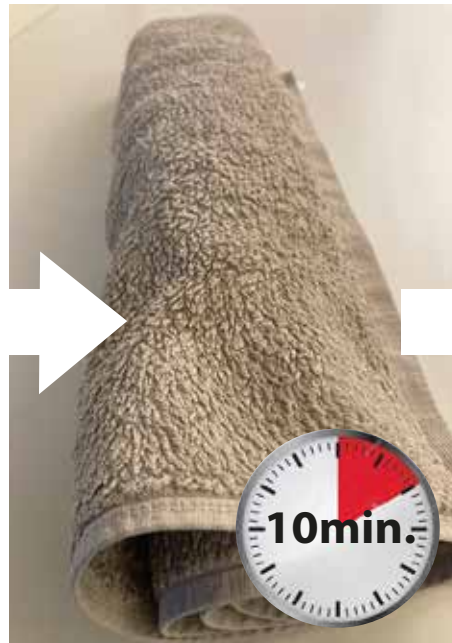

Wenn das gesamte
Wasser verdunstet ist,
reaktivieren Sie es,
indem Sie erneut mit
Schritt 1 beginnen

NEUSTART
BEI
SCHRITT 1

HYDROGEL-COOL HANDBUCH



AKTIVIERUNG

SCHRITT 1 TAUCHEN SIE DAS HYDROGELPRODUKT UNTER WASSER IN EINEN EIMER ODER WASCHBECKEN WÄHREND 10 MINUTEN.

DIE HARTEN KÖRNER SCHWELLEN NUN ZU HYDROGEL AUF. SETZEN SIE LAUWARMES WASSER EIN.

SCHRITT 2 TROCKNEN SIE DAS STOFF DER PRODUKTE INDEM SIE DAS PRODUKT IN EIN HANDTUCH ROLLEN UND / ODER DURCH HÄNGEN IN EINEM BELÜFTETEN RAUM BIS ES SICH ZUM TRAGEN ANGENEHM ANFÜHLT. NICHT TROCKENDREHEN.

SCHRITT 3 DAS PRODUKT IST JETZT BEREIT FÜR DEN GEBRAUCH UND DAS KÜHLEN

KÜHLEN AUF 3 VERSCHIEDENE WEGE

1. UMGEHEND NACH DER AKTIVIERUNG --> KÜHLUNG DURCH VERDAMPFUNG BIS ZU 72 STUNDEN
2. NACH DER LAGERUNG IN EINEM KÜHLSCHRANK (8 STUNDEN) --> 30 MINUTEN EXTRA KÜHLUNG, DANACH AKTIVIERT SICH DIE KÜHLUNG DURCH VERDAMPFUNG
3. NACH DER LAGERUNG IN EINEM TIEFKÜHLER (8 STUNDEN) --> 1 STUNDE INTENSIVE KÜHLUNG, DANACH AKTIVIERT SICH DIE KÜHLUNG DURCH VERDAMPFUNG.

HINWEIS: BEI VERWENDUNG VON OPTION 3 LEGEN SIE EIN KUNSTSTOFFTEIL ZWISCHEN DIE STOFFLAGEN UM DAS EINFRIEREN ZWISCHEN DEN STOFFLAGEN ZU VERMEIDEN.

HINWEIS: ALS EISWESTE FUNKTIONIERT DAS HYDROGELPRODUKT ÜBER 1 STUNDE WENN DIESE UNTER DER ARBEITSKLEIDUNG GETRAGEN WIRD. WENN DAS EIS WIEDER ZU GEL WIRD, WIRD DIESE NICHT MEHR KÜHLEN.

BEMERKUNG: DAS AKTIVIERTE KÜHLPRODUKT FUNKTIONIERT WÄHREND CA. 72 STUNDEN, ABHÄNGIG VON DER TEMPERATUR, FEUCHTIGKEIT UND BELÜFTUNG. WENN DAS HYDROGEL GANZ GETROCKNET IST (WIRD ZU HARTE KÖRNER), SOLLTE DAS PRODUKT WIEDER AKTIVIERT WERDEN --> BEGINNEN SIE BEI SCHRITT 1

LAGERUNG

WENN DAS KÜHLPRODUKT WÄHREND MEHR ALS 48 STUNDEN NICHT VERWENDET WIRD:

1. ERLAUBEN SIE IHREM HYDROGELPRODUKT DAS VERBLEIBENDE WASSER IN EINEN BELÜFTETEN ZIMMER ZU VERDAMPFEN.
2. DAS HYDROGEL TROCKNET AUS UND WIRD ZU HARTEN KÖRNERN. DAS HYDROGELPRODUKT IST NUN LAGERBAR.
3. AN EINEM KÜHLEN UND DUNKLEN ORT LAGERN. Z.B. IN EINEM KELLER.

WASCHEN & PFLEGEN

STOFF: 100% POLYESTER



HANDWASCHEN IN LAUWARMES WASSER MIT ORGANISCHER NATURSEIFE/ FEINWÄSCHEMITTEL

VERWENDEN SIE KEINE NORMALE SEIFE, REINIGUNGSMITTEL ODER WEICHPÜLER

NICHT BLEICHEN

NICHT BÜGELN

NICHT IN DEN TROCKNER LEGEN

FEEL BETTER ACHIEVE MORE!



ALLGEMEINE INFORMATIONEN



+31 (0)88 121 00 00



info@izibodycooling.com



IZI BodyCooling.com BV
Nieuwe Holleweg 25-A
6573DT Beek-Ubbergen
Niederlande
KVK, NL : 59231929
VAT, NL: 8533.79.701.B01

VERKAUF



+49 (0)800 1802111



Kuehlweste.de
Postbus 2750
7301EG Apeldoorn
Niederlande
E: info@kuehlweste.de
W: www.kuehlweste.de